

FMコミュニティ防災ラジオ

(AM/FM/緊急放送受信機)

FMコミュニティ放送を利用した緊急放送自動受信システム

取扱説明書

Model 9ZQA33

- お使いになる前に、この説明書をよくお読みください。
- お読みになった後も、必ず保管してください。

お問い合わせについて

お問い合わせ先は、本体に表示してあります。

この製品によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してならん責任を負いかねますので、ご了承ください。

(Y1112)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、2つの区分で説明しています。

警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

警告

- 必ず守る** 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
- 禁止** 電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る
 - 電池をショートさせない。
 - 電池に傷をつけたり、分解したりしない。
 - 電池を充電しない。
 - 電池を加熱したり、火の中に入れてたりしない。
- 禁止** 電池から液もれが起きてしまったときは、素手でさわらない
 - 電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
 - ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。
- 禁止** 濡れた手でAC電源アダプターに触れない
感電の原因になります。
- 禁止** 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になるところでは使わない
感電やさびの発生、故障の原因になります。
- 禁止** ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない
ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。
- 禁止** AC電源アダプターやケーブルが傷んだときは使用を中止する
そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。
- 必ず守る** 本製品やAC電源アダプターから発熱・煙・臭気などがするときには、直ちにAC電源アダプターをコンセントから抜く
そのまま使用すると感電・火災の原因になります。
- 必ず守る** ACプラグおよびコンセントの差し込み口のほごりを定期的にとる
ほごりがたまると、絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 禁止** AC電源アダプターを接続するときは、コンセントや配線機器の定格を超える使用いかたや、100V以外では使用しない
定格を超えて使うと、発熱や火災の原因になります。
- 禁止** 音が鳴り出したら、本製品やAC電源アダプターにふれない
感電の原因になります。
- 分解禁止** 分解したり改造しない
火災や感電、故障の原因になります。

注意


- 必ず守る** 電池の⊕を正しく入れる
液もれや発熱、破裂の原因となり、故障やけがの原因になります。
- 必ず守る** 使い切った電池は、すぐに取り出す
電池からの液もれにより、故障や破損の原因になります。
- 必ず守る** 落としたり、たいたいたりして衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。
- 必ず守る** 長期間使用しないときは、AC電源アダプターの電源プラグを抜く
絶縁劣化やろう電により、火災の原因になります。
- 必ず守る** 長期間使用しないときは、電池を取り出す
電池からの液もれにより、故障の原因になります。
- 禁止** 下記のような場所では使わない
品質や精度の低下、部材の変形、劣化、故障の原因になります。
 - 直射日光が当たる所。
 - 温度が+50℃以上の所。
 - 温度が-10℃以下の所。
 - ほごりが多く発生する所。
 - 強い磁気が発生する所。
 - 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
 - プールや温泉場など、ガスの発生する所。
 - 調理場など多くの油を使用する所。
 - ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

簡単! ご利用ガイド

本製品は、FMコミュニティ放送を利用した緊急放送を自動受信するシステムです。緊急放送を受信するとライトが点灯して、放送が流れます。正しくセットしてお使いください。詳しい説明は、裏面をお読みください。


*図は操作説明用ですので、実際のものとは異なることがあります。

①音声を「小」にして、電源スイッチをOFFにします

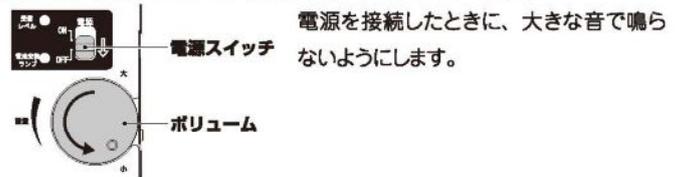

②電池を入れて、AC電源アダプターを接続します

- 1) 本体裏面のカバーを外して、表示されている⊕⊖表示に合わせて、電池を3個入れ、カバーを取り付けます。
- 2) AC電源アダプターをAC100Vのコンセントと本体のDC入力端子にしっかり差し込みます。

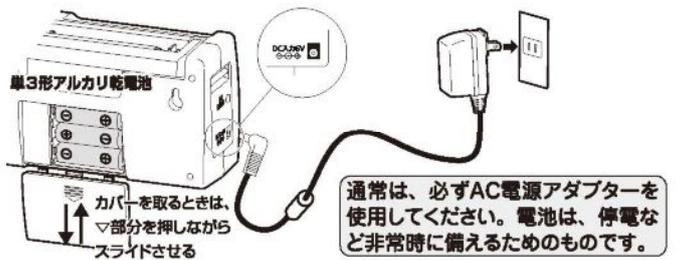

③FMコミュニティ放送局の放送がよく聞こえる所に設置しましょう

緊急放送はFMコミュニティ放送局から流れます。


- FMコミュニティ放送局の選局ボタンを押す
- 1) 電源スイッチをONにします。
 - 2) アンテナを伸ばし、FMコミュニティ放送局の選局ボタンを押すと、FMコミュニティの選局ランプが点灯します。
 - 3) アンテナの向きや角度を調節して、放送が明瞭に聞こえるようにします。
*音量はボリュームを回して調節してください。



- FMコミュニティ放送局の送信所または中継局がある方向の窓際が受信しやすいです。
- 受信しやすくするために、パソコンやテレビなどの電化製品から離してください。
- 地震などの振動で転倒、落下しないように設置してください。


④緊急放送の待機状態にしましょう

- 待機 / 緊急解除ボタンを押す
- 待機 / 緊急解除ボタンを押します。選局ランプが消灯して、受信レベルランプが点灯することを確認してください。



⑤緊急放送を受信したとき

- 緊急放送が流れ、照明用のライトが点灯し、選局ランプが点滅します。
- 緊急放送が終わると、待機状態に戻ります。



- 緊急放送の音量は固定されています。音量を調節するときは、FMコミュニティ放送局の選局ボタンを押してから、音量を調節してください。