

## 警報が鳴ったときは

### 火災のとき

大声で周りに火災を知らせ、**119番通報**をしましょう。  
可能なら消火を行ってください。  
消火が難しそうな場合は、速やかに避難して下さい。



### 火災ではないとき


火災以外の湯気や煙などを感知して警報が鳴った時は、警報音停止ボタンを押す、ひもがついているタイプのものはひもを引く、もしくは、室内の換気をするすると警報音は止まり、通常の状態に戻ります。

### 台所でよく鳴る・・・

煙や湯気が直接かからない場所に警報器の場所を変えるか、熱式の警報器に取り換えて下さい。

### 煙霧式の殺虫剤を使用する際は・・・

警報器を取り外すか、ビニール袋で覆ってください。その際は、火災予防に万全を期すと同時に、殺虫剤使用後は必ず警報器を**元の状態**に戻して下さい。

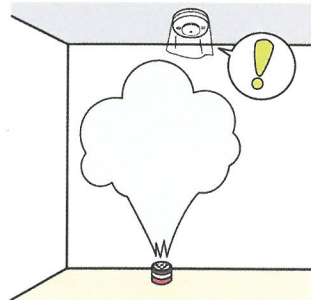


## 点検の方法

●正常に作動するか、月に1回点検をしましょう。

### お手入れをしましょう

警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなります。汚れが目立ったら、乾いた布でふき取りましょう。

特に、台所に取り付けした警報器は、油や煙などにより汚れがつくことがあります。布に水やせっけん水を浸し、十分絞ってから汚れをふき取って下さい。

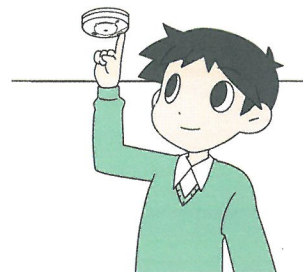

### テストをしましょう

テストは、ボタンを押したり、ひもがついているタイプのものは、ひもを引いて行えます。詳しくは製品の取扱説明書をご覧ください。

### 音が鳴らない・・・

次のことを確認しましょう。

- ・電池はきちんとセットされていますか？
- ・電池切れではありませんか？

それでも鳴らない場合は、故障が考えられます。取扱説明書をご確認下さい。

